










Erratum bij Starten met de Samsung Galaxy Tab


Overzicht van de verschillen tussen het boek *Starten met de Samsung Galaxy Tab* (vierde druk) en het besturingssysteem *Android 8*.

In dit aanvullende bestand leest u over de belangrijkste verschillen. Sommige schermen zijn enigszins gewijzigd qua opmaak. De knoppen zijn dan nog wel beschikbaar, maar zien er iets anders uit of staan op een andere plaats in het scherm. Over het algemeen zal dit geen problemen opleveren bij het doorwerken van het boek, daarom worden in dit bestand alleen de belangrijkste wijzigingen vermeld.


1 De Samsung Galaxy Tab

- Blz. 13 Indien als taal Nederlands niet is geselecteerd, tikt u in het startscherm op ,  Nederlands (Nederland) en onderaan het scherm op OK.
- Blz. 14 In het scherm van de algemene voorwaarden tikt u een vinkje op  **Licentieovereenkomst eindgebruiker**. U toont alle opties door omhoog over het scherm te slepen. U vinkt verder niks aan en tikt rechtsonder in het scherm op **volgende**.
- Blz. 15 Mogelijk staat de datum en tijd nog niet goed ingesteld. Dat is niet erg en wordt later aangepast. U kunt nu niet meer uw voornaam en achternaam apart invoeren. Als er wordt gevraagd om een vergrendeltype, tik dan op  Nee, bedankt en op . En vervolgens op **TOCH OVERSL.**
- Blz. 16 Er staan nu schuifjes  in plaats van vinkjes. Tik erop om de schuifjes op **uit** te zetten. Ze zien er nu zo uit: . Doe dit bij alle opties in het scherm. U toont alle opties door omhoog over het scherm te slepen. Daarna tikt u op **accepteren**.
- In het scherm *Inloggen bij uw Samsung account*, sleept u omhoog over het scherm om alle opties weer te geven. Vervolgens tikt u rechtsonder in het scherm op **OVERSLAAN** .
- Na het overslaan van het maken van een Samsung-account ziet u mogelijk het scherm *Nuttige functies bekijken*. U hoeft hier niets te wijzigen. Tik op **VOLTOOIEN** .
- Blz. 17, 18 De afbeeldingen van *De belangrijkste onderdelen van de Samsung Galaxy Tab*, komen niet geheel meer overeen met de nieuwste tablets.

De **Toets recente apps**, **Starttoets**, en **Terugtoets**, zijn nu niet meer onder het scherm geplaatst, maar in het scherm. In dezelfde volgorde:





Blz. 19 De knop Apps (met de vierkantjes) is niet meer beschikbaar. U laat alle apps op uw tablet nu tonen door omhoog over het scherm te slepen.

Blz. 22 Voordat u de datum en tijd kunt instellen moet u links in het scherm op  **Algemeen beheer** Taal en invoer, Datum en tijd, Resetten tikken.

Blz. 23 De knop Schermrotatie ziet er nu zo uit: .


Blz. 24 De knop Apps (met de vierkantjes) is niet meer beschikbaar. U laat alle apps op uw tablet nu tonen door omhoog over het scherm te slepen.

Blz. 25 De app Notitie heet nu Samsung Notes:  Samsung Notes
Op het *Informatiescherm*, tikt u nu op **START** in plaats van OK.


Blz. 27 De knop Sym ziet er nu zo uit: 

Blz. 28 U tikt nu op . Er verschijnt een menu met de knop Wissen.

Blz. 29 De knop Apps (met de vierkantjes) is niet meer beschikbaar. U laat alle apps op uw tablet nu tonen door omhoog over het scherm te slepen.
Let op: deze knop ziet u vaker in het boek, maar deze wijziging wordt hierna niet meer beschreven in dit aanvullende bestand.

Tik op  **Software-update** Updates downloaden, Geplande software-updates om de opties voor het updaten te tonen. Standaard is ingesteld dat het updaten automatisch gebeurt. Indien u updates wilt installeren, moet u wel verbinding hebben met wifi. Dat doet u in *paragraaf 1.7 Verbinding met internet maken via wifi*.

Blz. 32 De knoppen voor Uitschakelen en Opnieuw opstarten, zien er nu

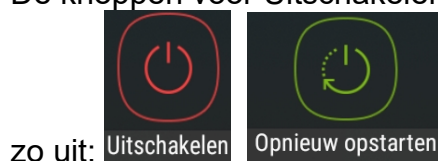


zo uit:

De volgende instructies dient u in deze volgorde op te volgen met behulp van het boek.

U maakt eerst een Google-account aan op uw tablet, daarna downloadt u Smart Switch op uw tablet, als dit er nog niet opstaat. Vervolgens downloadt u Smart Switch op uw computer. In het boek staat een andere volgorde die niet meer werkt.


Paragraaf 1.12 Een Google-account maken en toevoegen

Blz. 39 Tik eerst links in het scherm Instellingen op




en vervolgens rechts op het scherm op **Accounts**.

Nieuw! Smart Switch downloaden op uw tablet.

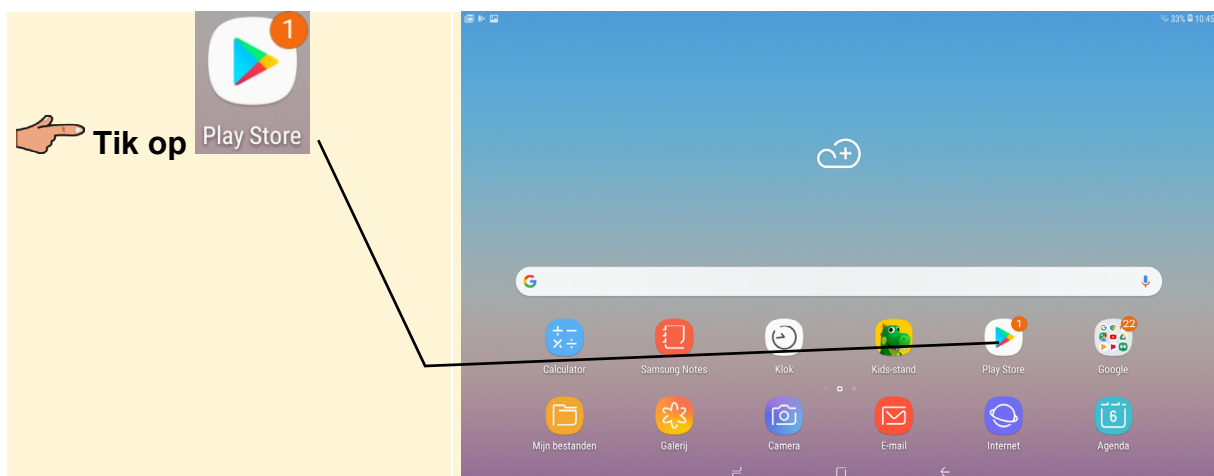


In de zoekbalk:


 **Typ Smart Switch**

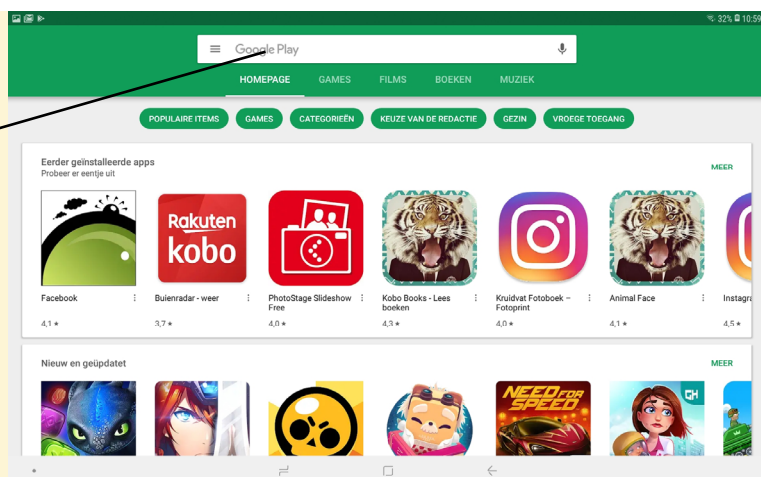


Zodra u begint te typen verschijnt de app al.

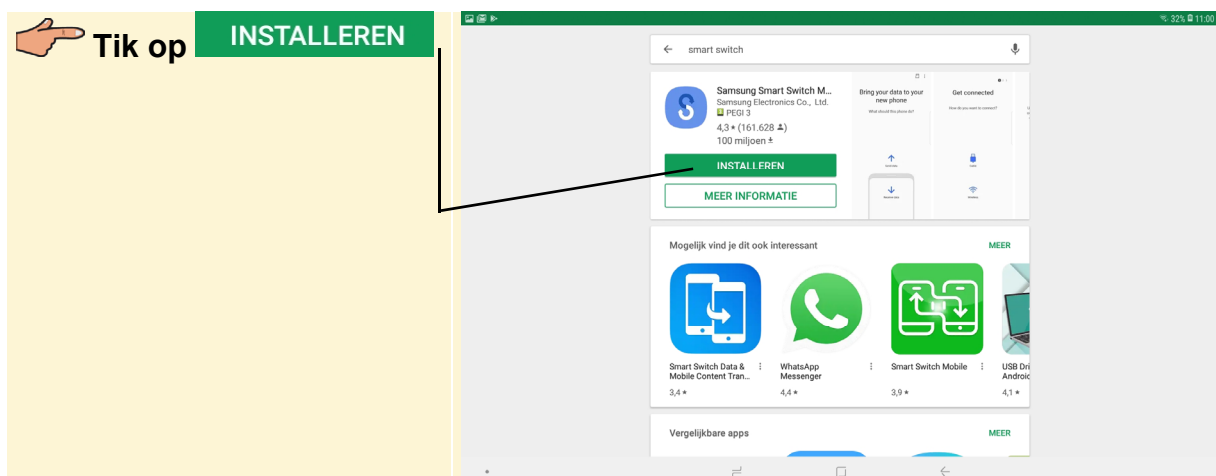


In het scherm Accountconfiguratie voltooien:

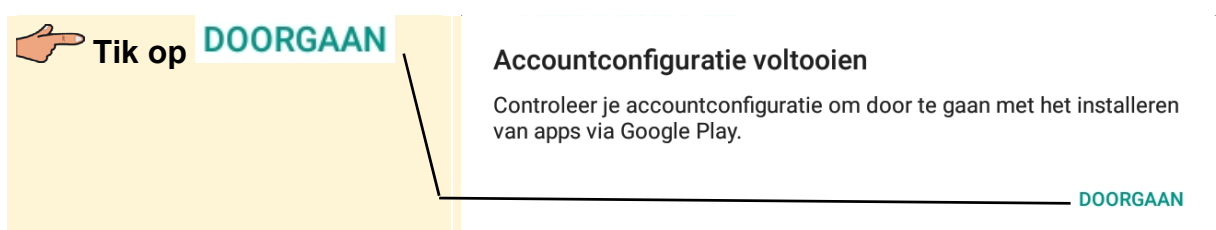

U voegt geen betalingsoptie toe aan uw account:

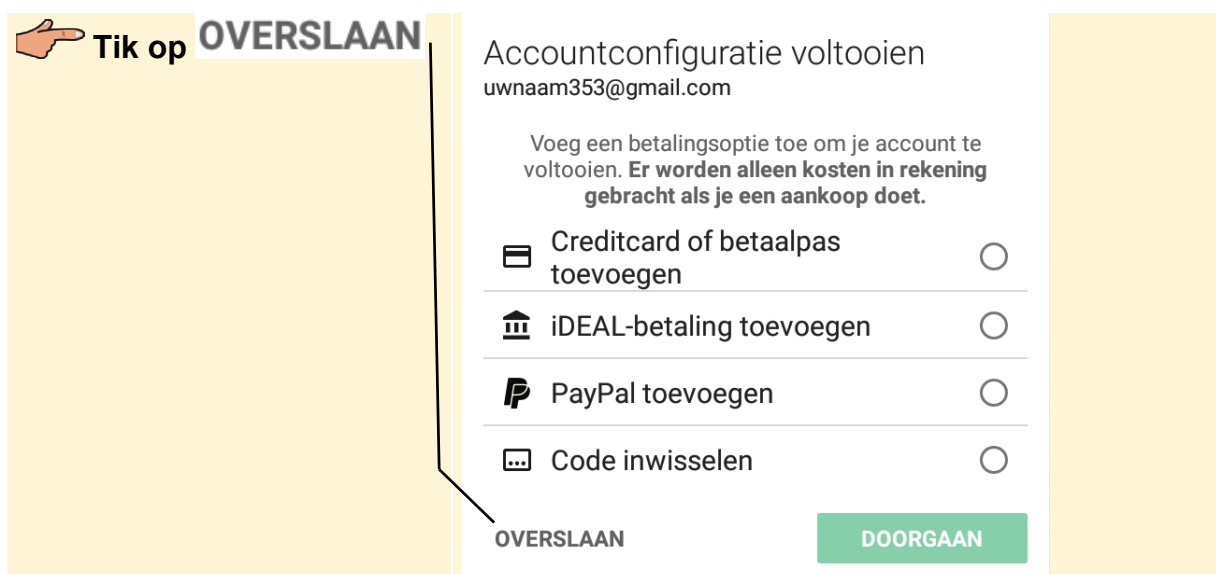

Smart Switch wordt geïnstalleerd.

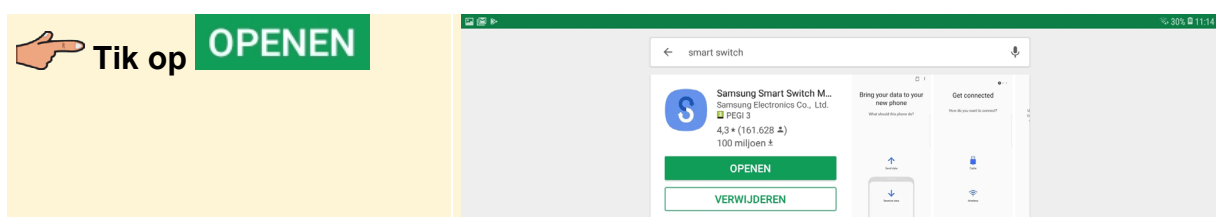


U ziet het welkomtscherm:



Tik op

Akkoord

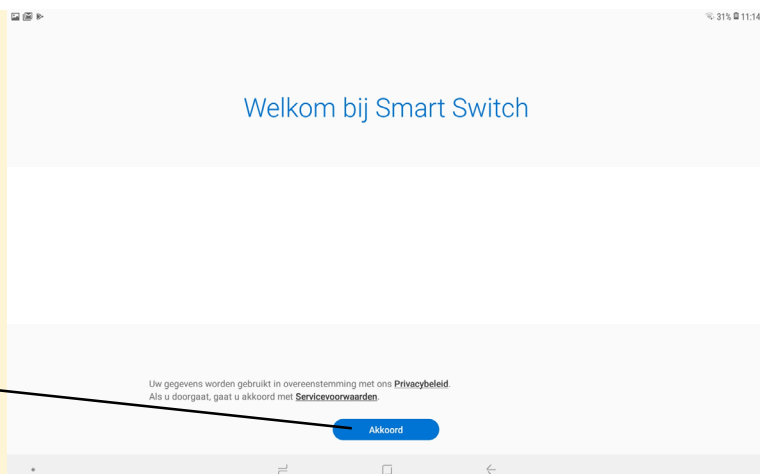

In het volgende scherm:



Tik op

Start


Er wordt gevraagd wat uw tablet moet doen:



Tik op




Gegevens ontvangen

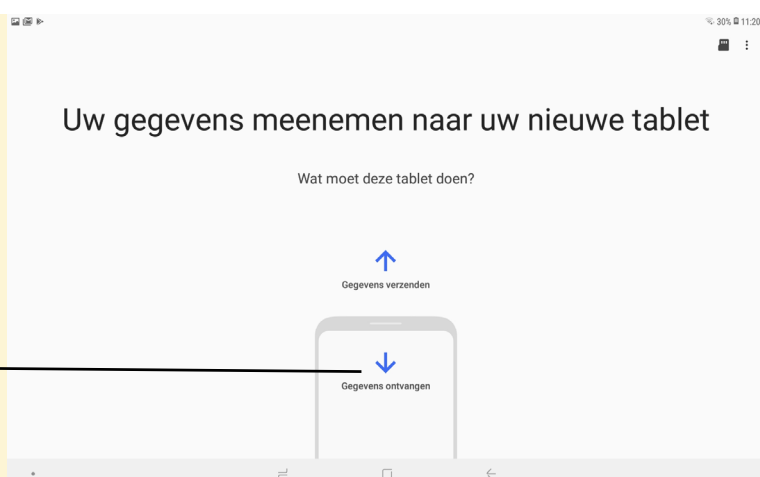


Er wordt gevraagd hoe u verbinding wilt maken:



Tik op



Kabel

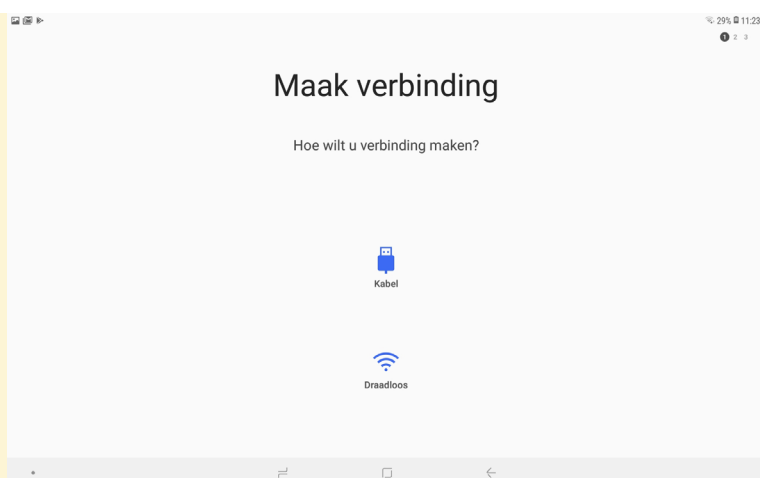

Paragraaf 1.9 Smart Switch downloaden en installeren (op uw computer)


Blz. 35 Smart Switch downloaden en installeren op de computer gaat nu via: <https://www.samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch>



Blz. 37 Het startvenster van Smart Switch ziet er een beetje anders uit.

U kunt nu verdergaan op pagina 43 *paragraaf 1.13 De Samsung Galaxy Tab vergrendelen of uitzetten*.

Blz. 43

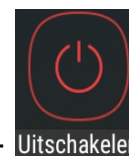

De knop om de tablet uit te schakelen ziet er nu zo uit: **Uitschakelen**. Tik in het volgende scherm nogmaals op **Uitschakelen**.

Blz. 47


De knop Geluiden en meldingen heet nu zo: **Geluid**. Het scherm is iets anders ingedeeld qua opties. De meeste opties zijn nog hetzelfde, maar Beltonen en geluiden heet nu: **Meldingsgeluiden**. Skyline

Blz. 48-49

U hoeft niet meer het Meldingenpaneel te openen en te tikken op **Toetsenbord selecteren** en **Google Spraakgestuurd typen**. U

ziet nu in de rij boven het toetsenbord  staan.

De knop Schermverg. en beveilig. is nu:



Blz. 50-51

De extra beveiliging met een pincode die wordt gevraagd als u uw patroon niet meer weet, is er niet meer.

Blz. 52-53

Zodra de computer klaar is met het maken van een back-up, ziet u op het scherm, waar een back-up van gemaakt is. Onderaan klikt u op **OK**. U kunt nu niet meer de Back-upmap weer laten geven en hoeft ook niets meer te bevestigen.


Blz. 54-55

De knop Andere gegevens herstellen, heet nu:

Back-upgegevens selecteren. U bevestigt het gegevensherstel nu door op **OK** te klikken.


Blz. 56 Het scherm in Windows Verkenner kan er een beetje anders uit zien, maar de mappen zijn nog steeds aanwezig.

2. Mailen met uw tablet




Blz. 58-59 De app E-mail ziet er nu zo uit: . U moet E-mail eerst toegang geven tot uw contacten, tik op **TOESTAAN**. U ziet al direct uw Google-account in het scherm. Tik daarop. Vervolgens ziet u mogelijk de vraag of u wilt overschakelen naar de Gmail-app. Dat wordt in dit boek niet gebruikt, dus u tikt op **DOORGAAN**. Vervolgens ziet u een scherm over de toestemming die E-mail nodig heeft om toegang tot uw e-mailgegevens te krijgen. Tik op **TOESTAAN**. Vervolgens ziet u de e-mails en kunt u verdergaan op pagina 61.

Blz. 63 Er verschijnt nu een balkje met mogelijkheden boven het geselecteerde woord:

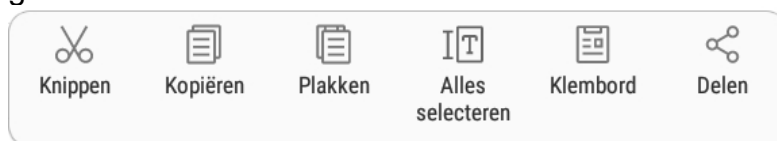



Blz. 64 Wanneer u uw vinger onder de tekst plaats en even vasthoudt, verschijnt het balkje met mogelijkheden weer. Plakken is nu









Blz. 65 De knop Zoeken is veranderd in een permante zoekbalk. De knop Meer rechtsboven in het scherm ziet er nu zo uit:  en er komt een menu tevoorschijn met functies. Er bevinden zich twee nieuwe knoppen **BEWERKEN** **SORTEREN**.




Rechts onderaan bevindt zich een nieuwe knop **Thread**, waarmee u de mailgeschiedenis kunt bekijken met een persoon.









Blz. 66 Om een andere map, zoals de Prullenbak, te openen, tikt u naast **POSTVAK IN** op  en vervolgens op **ALLE MAPPEN** .



Blz. 69 U opent de e-mailinstellingen door te tikken op  en .

- Blz. 71 U hoeft niet op **volgende** te tikken, omdat alles in één scherm staat. U scrolt naar beneden om alle gegevens in te vullen en tikt op **INLOGGEN**.
- Blz. 72-73 U opent de e-mailinstellingen door te tikken op  en . Handtekening
U hoeft nog maar één keer op **Verzonden vanaf Samsung-tablet** te tikken, dan verschijnt het scherm. U kunt de handtekening aan- en uitzetten met behulp van het .
- Blz. 73 Taal en invoer vindt u onder de categorie  **Algemeen beheer**. Taal en invoer, Datum en tijd, Resetten. Tik vervolgens op **Taal en invoer, Schermtoetsenbord** en  **Samsung Toetsenbord Nederlands**.
- Blz. 74 Tik eerst links in het scherm van Instellingen op  **Cloud en accounts**. Samsung Cloud, Back-up en herstel en vervolgens rechts op het scherm op **Accounts**. Daarna op  **Samsung account**.
- Blz. 75 Nadat u op **Account maken** hebt getikt, krijgt u eerst het scherm met algemene voorwaarden te zien. Tik bij de eerste drie opties een **Rondje**. Tik dan rechts onderin het scherm op **VOLGENDE** >. Daarna kunt u een account aanmaken. Wanneer u een e-mailadres gebruikt waarmee u al hebt ingelogd op de tablet, ontvangt u geen e-mail om uw account te controleren. Er verschijnt wel een scherm waar u moet inloggen met uw Samsung account.
- Blz. 76 Als u een bijlage wilt openen, hoeft u er alleen maar op te tikken. Voor opslaan tikt u op de knop Opslaan die rechts naast de bijlage staat.
- Blz. 77-78 Wanneer u op **Bijvoegen** tikt, verschijnt er nu onder de e-mail gelijk uw Galerij. U kunt hier ook de andere opties kiezen:  U tikt op de gewenste foto.



3. Surfen met uw tablet



- Blz. 80 De app Internet ziet er nu zo uit . Mogelijk wordt direct de website www.google.com getoond. Dat is niet erg, u kunt gewoon de handelingen vanaf pagina 80 onderaan volgen. Tik op de adresbalk en het webadres dat al in de balk staat wordt geselecteerd. U kunt direct het nieuwe webadres typen.
- Blz. 82 In- en uitzoomen werkt niet meer goed via dubbeltikken. U kunt het beste uw duim en wijsvinger uit elkaar bewegen op het scherm of naar elkaar toe bewegen zoals beschreven onder op pagina 82 en boven op pagina 83.
- Blz. 86 Websites zijn onderhevig aan verandering, als u de knop niet kunt vinden waar u op moet tikken, kiest u een willekeurige andere knop.
- Blz. 89 U voegt een webpagina toe aan uw Favorieten via , **Toevoegen aan Favorieten**.
- Blz. 90 U bekijkt de Favorieten via  in het hoofdscherm van de app 'Internet'. 'Gebruiksaanwijzing' is nu  **Gebruikershandleid.**
- Blz. 91 U opent de Favoriet van Visual Steps weer via  in het hoofdscherm van de app Internet.
- Blz. 93 De toets Recent gebruikte apps ziet er nu zo uit: .
- Blz. 95 De ronde knop om het formaat van het deelvvenster aan te passen ziet er nu zo uit: .
- Blz. 96 Niet alle knoppen voor de opties voor de vensters worden altijd getoond. De optie  is nieuw en daarmee wordt een kleiner venster bovenop een ander venster geplaatst.
- Blz. 98-99 U verwijdert een Favoriet via  in het hoofdscherm van de app Internet. Hetzelfde geldt voor het bekijken en wissen van de geschiedenis. De knop Verwijderen heet nu Wissen.


- Blz. 101-102 De knop Meer heet nu  .
 U moet eerst op  **STARTPAGINA** tikken, daarna op knop Internetinstellingen.


4. Contacten, agenda en widgets beheren


- Blz. 104 De widget Contacten, ziet er nu zo uit: . Om een contact toe te voegen tikt u op  .
 U kunt nu kiezen uit een contactpersoon opslaan op de Tablet of in Google.

- Blz. 106 De knop Privé heet nu Thuis.

- Blz. 107-108 Tik in plaats van op Veld toevoegen op **Meer weergeven** .
 Vervolgens ziet u meer velden. U kunt de stap bovenaan pagina 108 overslaan.

- Blz. 110 Na het tikken op het kruisje om de zoekresultaten te sluiten, tikt u nog op  linksboven in het scherm.

- Blz. 111 De optie om een contactpersoon te verwijderen vindt u door eerst te tikken op  .



S Planner heet nu Agenda: **Agenda**

- Blz. 112 Tik eerst op **WEERGEVEN** om de optie Week te zien.

- Blz. 115 Plaats heet nu **Locatie** .
 De opties onder in het venster staan nu niet meer apart in een balk maar zijn verwerkt in de lijst, net als Locaties.

- Blz. 116 U hoeft niet meer op Bewerk te tikken om een afspraak te bewerken.


- Blz. 117 De widget Samsung GO heet nu Galaxy Essentials.

- Blz. 119 De widget S Planner heet nu Agenda.

- Blz. 120-121 U selecteert nu **Maand 3 x 3** in plaats van S Planner 3 x 4.


Zodra u de widget loslaat, komt u in het scherm *Widgetinstellingen*.

Tik op  **WIDGETINSTELLINGEN** Om de widget te wissen, tikt u op de widget en houdt hem even vast, dan verschijnt er een knop,



boven de widget:


Blz. 123

Na tikken op het camera-icoontje moet u nog op  tikken om alle afbeeldingen op uw tablet te zien.

Blz. 124

Visitekaartje delen is geen aparte optie meer in het menu. U tikt nu op **DELEN** en vervolgens ziet u de keuze om een vCard-bestand te versturen, wat een visitekaartje is.


5. Maps, zoeken en bestanden beheren



Blz. 130

Om bij Maps te komen, moet u eerst op **Google** klikken.

Blz. 131

Mogelijk moet u rechtsboven in het scherm op  tikken om de optie Satelliet aan te zetten.

Blz. 133

Google Street View is niet meer beschikbaar via Maps. U kunt eventueel wel een aparte app voor Google Street View downloaden via de Play Store.



Blz. 134

Om een route te plannen, tikt u op **ROUTE**.

Blz. 135

Om de instructies weer te geven sleept u nu omhoog.

Blz. 136-137



is niet meer beschikbaar. U kunt verder gaan op bladzijde 138 bij *paragraaf 5.4 Zoeken*.

Blz. 137

U hoeft niet meer op het kruisje te tikken om de route te verwijderen.


Blz. 139

U krijgt geen info meer over Google Now.


Blz. 140-141


Mogelijk moet u Samsung Internet eerst toegang geven tot uw foto's en bestanden.


Na tikken op het bestand in het Meldingenpaneel, moet u mogelijk nog een app selecteren om het bestand in te bekijken. Dit kan

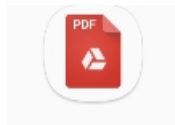

bijvoorbeeld **Drive PDF Viewer** zijn, maar u kunt ook een andere app kiezen.


Blz. 142 Nadat u op **Documenten** hebt getikt, moet u rechts in het venster nog op  **Download** tikken. Daarna ziet u het bestand.


Blz. 147 U tikt op  rechtsboven in het scherm om de optie Verkeer aan te zetten.

De menuoptie  om de instellingen voor de app Zoeken te openen, staat nu rechtsonder in het scherm.

Blz. 151 De app Play Boeken staat niet meer standaard op de tablet.

6. Apps downloaden



Blz. 154 Play Store ziet er nu zo uit:  De knop Apps is niet meer beschikbaar.

Blz. 155 Om de lijst met categorieën te openen, tikt u boven in het scherm op . Wanneer u omhoog sleept, verschijnt de categorie Populairste apps.

Blz. 156 Mogelijk hoeft u geen toestemming meer te geven voor de machtigingen die de app nodig heeft. Bij het openen van de app ziet u wel een aantal schermen waarin u al dan niet toestemming kunt geven.

Blz. 163-164 Mogelijk ziet u de gedownloade apps niet op het Startscherm. Sleep dan van rechts naar links over het scherm tot u ze wel in een scherm ziet. Mogelijk moet u dat meerdere malen doen. Vindt u de apps niet, sleep dan omhoog op het Startscherm om alle apps te bekijken. In dit scherm houdt u uw vinger op de app die u wilt verplaatsen. Er



verschijnt dan een balkje met opties: . Als u de app loslaat, kunt u op **Toevoegen aan Start** tikken.

- Blz. 168 Mijn apps heet nu Mijn apps en games. Tik daarna op **Geïnstalleerd**.
- Blz. 170 In Mijn apps en games moet u eerst naar Updates gaan. Er verschijnt geen scherm meer om de voorwaarden te accepteren.