









Erratum bij Starten met de Samsung Galaxy Tab

Overzicht van de verschillen tussen het boek *Starten met de Samsung Galaxy Tab* (vierde druk) en de besturingssystemen *Android 6* en *7*.

In dit aanvullende bestand leest u over de belangrijkste verschillen. Sommige schermen zijn enigszins gewijzigd qua opmaak. De knoppen zijn dan nog wel beschikbaar, maar zien er iets anders uit of staan op een andere plaats in het scherm. Over het algemeen zal dit geen problemen opleveren bij het doorwerken van het boek, daarom worden in dit bestand alleen de belangrijkste wijzigingen vermeld.

1 De Samsung Galaxy Tab

- Blz. 14 In het scherm van de algemene voorwaarden tikt u op  **Alles akkoord**.
- Blz. 15 Mogelijk staat de datum en tijd nog niet goed ingesteld. Dat is niet erg en wordt later aangepast.
U kunt nu niet meer uw voornaam en achternaam apart invoeren.
Als er wordt gevraagd om een vergrendeltype, tik dan op **Niet nu**.
- Blz. 16 Er staan nu schuifjes  in plaats van vinkjes. Tik erop om de schuifjes op 'uit' te zetten. Ze zien er nu zo uit: . Doe dit bij alle opties in het scherm. U toont alle opties door omhoog over het scherm te slepen. Daarna tikt u op .
- Na het overslaan van het maken van een Samsung-account ziet u mogelijk het scherm *Meer nuttige functies*. U hoeft hier niets te wijzigen. Tik op **VOLTOOIEN** . Als u daarna de melding ziet dat u verbinding moet maken met internet, tik dan op **LATER**.
- Blz. 19 De knop 'Apps' (met de vierkantjes) is niet meer beschikbaar. U laat alle apps op uw tablet nu tonen door omhoog over het scherm te slepen.
- Blz. 22 Voordat u de datum en tijd kunt instellen moet u links in het scherm op  **Algemeen beheer**
 **Taal en invoer, Datum en tijd, Resetten** tikken.
- Blz. 23 De knop 'Schermrotatie' ziet er nu zo uit: .
- Blz. 24 De knop 'Apps' (met de vierkantjes) is niet meer beschikbaar. U laat alle apps op uw tablet nu tonen door omhoog over het scherm te slepen.

Blz. 27 De knop 'Sym' ziet er nu zo uit:



Blz. 28 U hoeft niet meer op 'Meer' te tikken. U ziet de knop 'Wissen' al direct.

Blz. 29 De knop 'Apps' (met de vierkantjes) is niet meer beschikbaar. U laat alle apps op uw tablet nu tonen door omhoog over het scherm te slepen.

Let op: deze knop ziet u vaker in het boek, maar deze wijziging wordt hierna niet meer beschreven in dit aanvullende bestand.

Tik op  **Software-update**
Updates downloaden, Geplande software-updates om de opties voor het updaten te tonen. Standaard is ingesteld dat het updaten automatisch gebeurt. U ziet hier daarom geen optie meer voor in het scherm.
Indien u updates wilt installeren, moet u wel verbinding hebben met wifi. Dat doet u in *paragraaf 1.7 Verbinding met internet maken via wifi*.

Blz. 36 Het venster van de licentieovereenkomst wordt niet meer getoond.

Blz. 38 Mogelijk ziet u een venster met een kennisgeving. Dit sluit u door

Bevestigen

te klikken op .
Mogelijk moet u op uw tablet nog op 'Toestaan' tikken om verbinding te maken met Smart Switch op uw computer. U ziet dan een melding op uw tablet.


Blz. 39 Tik eerst links in het scherm *Instellingen* op



Cloud en accounts

Samsung Cloud, Back-up en herstel

en vervolgens rechts op het scherm op 'Accounts'.

Blz. 47 De knop 'Geluiden en meldingen' heet nu zo:  **Geluid**
Geluiden, Niet storen.
Het scherm is iets anders ingedeeld qua opties, maar deze zijn nog wel beschikbaar.


Blz. 48-49 U hoeft niet meer het *Meldingenpaneel* te openen en te tikken op 'Toetsenbord selecteren' en 'Google Spraakgestuurd typen'. U ziet de optie 'Spraak' nu bij de notitie zelf.

Blz. 52 Na selecteren van de optie 'Back-up' moet u op uw tablet toestemming geven door te tikken op 'Toestaan'.

2. Mailen met uw tablet





Blz. 58-59 U ziet al direct uw *Google*-account in het scherm. Tik daarop. Vervolgens ziet u mogelijk de vraag of u wilt overschakelen naar de *Gmail*-app. Dat wordt in dit boek niet gebruikt, dus u tikt op **DOORGAAN**. Vervolgens ziet u een scherm over de toestemming die de *E-mail*-app nodig heeft om toegang tot uw e-mailgegevens te krijgen. Tik op **TOESTAAN**. Vervolgens ziet u de e-mails en kunt u verdergaan op pagina 61.



Blz. 65 De knop 'Meer' rechtsboven in het scherm ziet er nu zo uit: .

Blz. 66 Om een andere map, zoals de *Prullenbak*, te openen, tikt u naast **POSTVAK IN** op .

Blz. 69 U opent de e-mailinstellingen door te tikken op  en .

Blz. 72 U opent de e-mailinstellingen door te tikken op  en .

Blz. 73 'Taal en invoer' vindt u onder de categorie  **Algemeen beheer**.
 Taal en invoer, Datum en tijd, Resetten. Tik vervolgens op **Taal en invoer**, **Schermttoetsenbord** en  **Samsung Toetsenbord**.
 Nederlands.

Blz. 74 Tik eerst links in het scherm van *Instellingen* op  **Cloud en accounts**.
 Samsung Cloud, Back-up en herstel en vervolgens rechts op het scherm op 'Accounts'.

Blz. 76 Als u een bijlage wilt openen, hoeft u er alleen maar op te tikken. Voor opslaan tikt u op de knop 'Opslaan' die rechts naast de bijlage staat.

3. Surfen met uw tablet


Blz. 80 Mogelijk wordt direct de website www.google.nl getoond. Dat is niet erg, u kunt gewoon de handelingen vanaf onder op pagina 80 volgen. Tik op het webadres en het webadres dat al in de balk staat wordt geselecteerd. U kunt direct het nieuwe webadres typen.

Blz. 82 In- en uitzoomen werkt niet meer goed via dubbeltikken. U kunt het beste uw duim en wijsvinger uit elkaar bewegen op het scherm of naar elkaar toe bewegen zoals beschreven onder op pagina 82 en boven op pagina 83.

- Blz. 89 U voegt een webpagina toe aan uw favorieten via , **Toevoegen aan Favorieten**.
- Blz. 90 U bekijkt de favorieten via  in het hoofdscherm van de app *Internet*.
- Blz. 91 U opent de favoriet van Visual Steps weer via  in het hoofdscherm van de app *Internet*.
- Blz. 95 De ronde knop om het formaat van het deelvenster aan te passen ziet er nu zo uit: .
- Blz. 96 Niet alle knoppen voor de opties voor de vensters worden altijd getoond. De optie  is nieuw en daarmee wordt een kleiner venster bovenop een ander venster geplaatst.
- Blz. 98-99 U verwijdert een favoriet via  in het hoofdscherm van de app *Internet*. Hetzelfde geldt voor het bekijken en wissen van de geschiedenis.
- Blz. 101-102 De knop 'Meer' heet nu .

4. Contacten, agenda en widgets beheren

- Blz. 107-108 Tik in plaats van op 'Veld toevoegen' op **Meer weergeven**. Vervolgens ziet u meer velden. U kunt de stap bovenaan pagina 108 overslaan.
- Blz. 110 Na het tikken op het kruisje om de zoekresultaten te sluiten, tikt u nog op  linksboven in het scherm.
- Blz. 111 De optie om een contactpersoon te verwijderen vindt u door eerst te tikken op .
- 'S *Planner*' heet nu *Agenda*.
- Blz. 112 Tik eerst op **WEERGEVEN** om de optie 'Week' te zien.
- Blz. 115 Plaats heet nu **Locatie**.
- Blz. 116 U hoeft niet meer op 'Bewerk' te tikken om een afspraak te bewerken.
- Blz. 119 De widget 'S *Planner*' heet nu *Agenda*.

- Blz. 123 Na tikken op het camera-icoontje moet u nog op  tikken om alle afbeeldingen op uw tablet te zien.
- Blz. 124 Visitekaartje delen is geen aparte optie meer in het menu. U tikt nu op **DELEN** en vervolgens ziet u de keuze om een vCard-bestand te versturen, wat een visitekaartje is.


5. Maps, zoeken en bestanden beheren


- Blz. 131 Mogelijk moet u rechtsboven in het scherm op  tikken om de optie 'Satelliet' aan te zetten.
- Blz. 133 *Google Street View* is niet meer beschikbaar via *Maps*. U kunt eventueel wel een aparte app voor *Google Street View* downloaden via de *Play Store*.
- Blz. 134 Om een route te plannen, tikt u op  **ROUTE**.
- Blz. 137 U hoeft niet meer op het kruisje te tikken om de route te verwijderen.
- Blz. 140-141 Na tikken op 'PDF Inhoudsopgave' wordt het bestand niet direct gedownload, het wordt alleen getoond. U downloadt het bestand vervolgens door te tikken op  en **Downloaden**. Vervolgens gaat u terug naar het Startscherm en vervolgt u de stappen van bovenaan pagina 141.


Na tikken op het bestand in het *Meldingenpaneel*, moet u mogelijk nog een app selecteren om het bestand in te bekijken. Dit kan



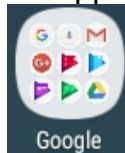
bijvoorbeeld **Drive PDF Viewer** zijn, maar u kunt ook een andere app kiezen.

- Blz. 142 Nadat u op 'Documenten' hebt getikt, moet u rechts in het venster nog op  **Download** tikken. Daarna ziet u het bestand.

- Blz. 147 U tikt op  rechtsboven in het scherm om de optie 'Verkeer' aan te zetten.

De menuoptie  om de instellingen voor de app *Zoeken* te openen, staat nu rechtsonder in het scherm.

Blz. 151 De app *Play Boeken* vindt u na tikken op de map met *Google-apps*



, in het overzichtsscherf met alle apps.

6. Apps downloaden

Blz. 154 De knop 'Apps' is niet meer beschikbaar.


Blz. 155 Om de lijst met categorieën te openen, tikt u boven in het scherm



op

Blz. 156 Mogelijk hoeft u geen toestemming meer te geven voor de machtigingen die de app nodig heeft. Bij het openen van de app ziet u wel een aantal schermen waarin u al dan niet toestemming kunt geven.

Blz. 163 Mogelijk ziet u de gedownloade apps niet op het Startscherm. Sleep dan van rechts naar links over het scherm tot u ze wel in een scherm ziet. Mogelijk moet u dat meerdere malen doen.

Blz. 166 Om de app uit de map te halen, houd u uw vinger enige tijd op de app en vervolgens tikt u op  **Uit map verplaatsen**.